深信服科技 M5x00 硬件网关 快速安装手册

本手册只适用于 M5x00 系列产品,引导用户进行最基本的配置,在您准备安装此系列设备之前,请先仔细阅读本手册,以便快速正确的进行安装配置。

完成本手册所有步骤之后, M5x00 已经正常运行并能代理 LAN 口直连网段上网,这时请参照《M5x00 用户手册》的详细指引,完成具体的配置操作。

注:本手册以 M5100 硬件网关为例,本系列其他型号产品的快速安装与此相同,外观以实物为准。

第一章:产品简介

1:产品附件介绍

产品打开包装后请检查是否包括如下附件: RJ45 网线 2 条 (1 条直连线、1 条交叉线)、电源线 1 条、软件安装光盘 1 张、产品说明书 1 本、快速安装手册 1 份、固定板和螺丝配件各 1 包。

2:M5100 外观界面





从左到右的指示灯分别是:

POWER: M5100 设备电源指示灯

ALARM: M5100 设备报警指示灯(设备启动时一分钟内长亮)

LAN LINK:用于显示 LAN 口线路连接情况LAN ACT:对应显示 LAN 口数据流量情况DMZ LINK:用于显示 DMZ 口线路连接情况DMZ ACT:对应显示 DMZ 口数据流量情况WAN1 LINK:用于显示 WAN1 口线路连接情况

WAN1 ACT: 对应显示 WAN1 口数据流量情况


WAN2 LINK: 用于显示 WAN2 口线路连接情况(多线路产品才能使用此接口)

WAN2 ACT: 对应显示 WAN2 口数据流量情况

注:本系列其他型号产品的外观以实物为准小提示:

M5x00 正常工作时 POWER 灯长亮, WAN 口和 LAN 口 LINK 灯长亮, ACT 灯在有数据流量时会不停闪烁. ALARM 红色指示灯只在设备启动时因系统加载会长亮(约一分钟), 正常工作时熄灭. 如果在安装时此红灯长亮, 请将设备掉电重启, 重启之后若红灯一直长亮不能熄灭, 请与我们联系。


WAN 口直接连接 MODEM 应使用直连线、连接路由器应使用交叉线; LAN 口连接交换机应使用直通线、直接连接电脑网口应使用交叉线。当指示灯显示正常, 但不能正常连接的时候, 请检查连接线是否使用错误。直连网线与交叉网线的区别在于网线两端的线序不同, 如下图:

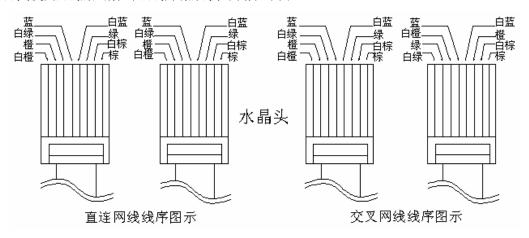


第二章:M5x00 安装方法

安装前准备工作:


1: M5x00 LAN 口默认 IP 地址是 10. 254. 254. 254, 所以在您准备连接到 M5x00 进行设置 之前,请将本机的 IP 改为 10. 254. 254. x 这个网段的地址,例如:10. 254. 254. 250,子网掩码:255. 255. 255. 0,保证连接的电脑与 M5x00 设备在同一网段可正常通信。

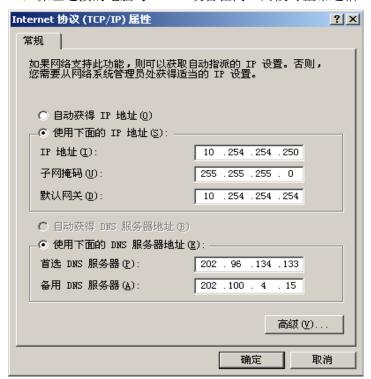

2: 使用 ping 命令测试主机与 M5x00 设备之间的能正常通信, 如下图:

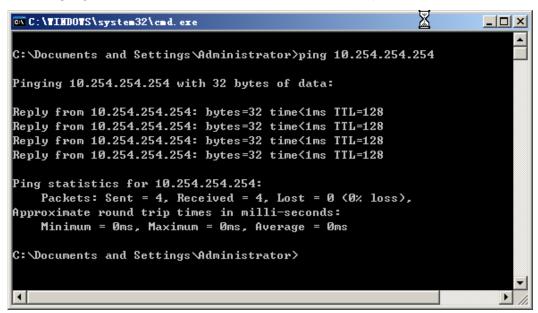

小提示:如果无法 ping 通设备 LAN 口,请检查本机的 IP 设置及连接使用的网线是否正确,初次使用时建议您使用交叉线将设备与电脑直连进行配置。

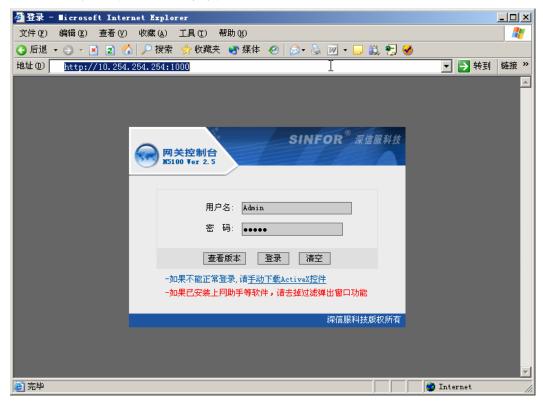


小提示:第一次登陆此界面时系统会提示需要安装 ActiveX 插件,此时请关闭杀毒软件或 IE 保护程序,确保管理插件能正确安装,否则无法登陆设备。

下面将介绍在两个典型网络环境中部署 M5x00 的具体方法。

● M5x00 直接连接 ADSL Modem 时的安装方法

M5x00直接连接ADSL Modem的拓扑图

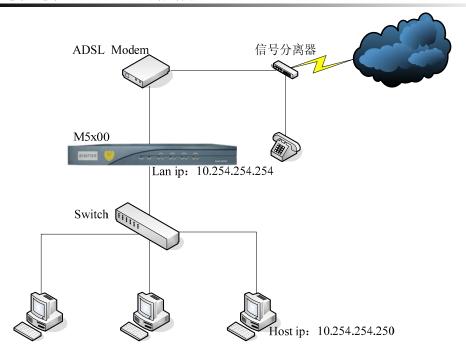

安装步骤如下:

1:使用直连线将 ADSL MODEM 与 M5x00 的 WAN1 口连接起来;用直连线将 LAN 口与局域网交换机连接,也可以使用交叉线直接将 LAN 口与计算机网口连接在一起。

小提示: 拨号线路上如需同时使用电话时请安装好信号分离器。WAN 口直接连接 MODEM 应使用直连线、连接路由器应使用交叉线; LAN 口连接交换机应使用直通网线、直接连接电脑网口应使用交叉线。当网口指示灯显示正常, 但无法正常连接设备时, 请检查本机的 IP 设置及连接使用的网线是否正确

2:打开 IE 浏览器, 在地址栏中输入 http://10.254.254.254:1000, 输入默认的用户名: Admin; 密码: Admin, 点击登陆, 进入控制台界面。

3:打开系统配置下的外网接口配置,在线路 1 中点击启用该线路,在线路类型中选择 ADSL 拨号,填入拨号账户和密码,选中自动拨号,点击确定。设备提示需重启,点击确定设备 重启后即开始自动拨号,如下图:




4:在防火墙下的 NAT 设置中,点击代理网段设置,新建一个代理网段。如下图:



5: 至此,此种方法的基本安装完成,将 10.254.254.0 网段的所计算机的网关指向 10.254.254.054,即可以通过 M5x00 代理上网。

● M5x00 连接前置代理上网设备安装方法

M5x00连接前置代理上网设备的拓扑图

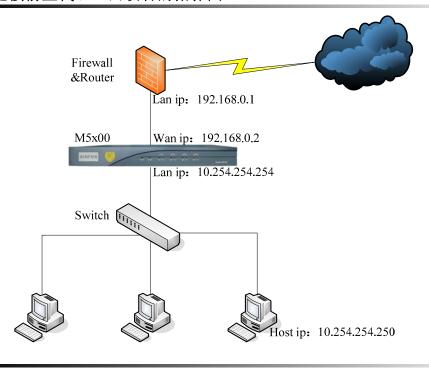

此例中局域网中有一台防火墙或者路由器作为网关, 其 LAN 口 IP 地址为 192. 168. 0. 1, 需要将 M5x00 安装在防火墙与局域网交换机之间, M5x00 的网关指向 192. 168. 0. 1, 局域网内计算机将网关地址指向 M5x00 并通过其代理上网。

安装步骤如下:

1:使用直连线将防火墙(路由器)与 M5x00的 WAN1 口连接起来;用直连线将 LAN 口与局域网交换机连接,也可以使用交叉线直接将 LAN 口与计算机网口连接在一起。

小提示: WAN 口直接连接 MODEM 应使用直连线、连接路由器应使用交叉线; LAN 口连接交换机应使用直通网线、直接连接电脑网口应使用交叉线。当指示灯显示正常, 但不能正常连接的时候, 请检查连接线是否使用错误。

2: 打开 IE 浏览器, 在地址栏中输入 http://10.254.254.254:1000, 输入默认的用户名: Admin; 密码: Admin, 点击登陆, 进入控制台界面。

3:点击进入系统配置下的外网接口配置,在线路 1 中启用该线路,在线路类型中选择以太网,将 WAN 口地址设置为 192.168.0.2,子网掩码为 255.255.255.0 , 网关指向 192.168.0.1,并设置好本地网络运营商提供的 DNS,点击确定,设备提示需重启,点击确定设备重启后 M5x00即可与前置设备通信,如下图:



4: 重新连接网关, 在防火墙下的 NAT 设置中, 点击代理上网设置, 新建一个代理网段。如下图:



5:至此,此种方法的基本安装完成,将 10.254.254.0 网段的所有计算机的网关指向 10.254.254.254,就可以通过 M5x00 代理上网。VPN、防火墙的详细设置请参考《M5x00 用户手册》。

谢谢阅读。